


Handhavande ATS Advanced

Introduktion

Denna handhavandebeskrivning visar hur systemet till/frånkopplas med kod samt hur användare programmeras och ändras i systemet.

Beskrivningen hanterar det enklaste sättet att manövrera systemet där koden XXXX är behörig i område 1. För mer avancerade funktioner, se "Advisor Advanced User Guide SV"

Knappar på manöverpanelen ATS1135

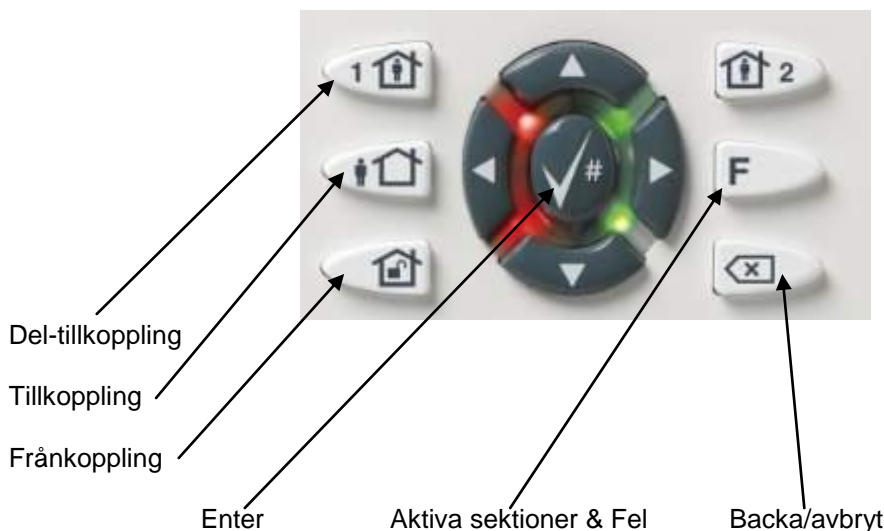

Grunder

Runt "Enter" knappen finns två lysdioder som visar status för aktuella områden.

- Grönt = Alla larmpunkter hela/stängda.
- Släckt = Någon larmpunkt i området är öppen/aktiv.
- Röd = Området tillkopplat.

På bilden ovan är systemet inställt på att visa status för område 1 till vänster och område 2 till höger. Det vanligaste är att enbart område 1 visas.

Tillkoppling om ni lämnar anläggningen

- Slå koden XXXX
- Avsluta koden med knappen för Tillkoppling (gubben utanför huset)
- Området tillkopplas

Bortkoppling av felaktig sektion

- Slå koden XXXX
- Avsluta koden med knappen för Tillkoppling (gubben utanför huset)
- LCD visar "Kontrollera System, Enheter öppna" samt vilken sektion som är öppen
- Tryck knappen för Frånkoppling (hus med hänglås)
- LCD visar att sektionen "Inhiberats" (frånkopplats)
- Avsluta tillkopplingen med att trycka på Enter (V)

Tillkoppling om ni är kvar anläggningen

- Slå koden XXXX
- Avsluta koden med knappen för Del-tillkoppling (gubben i huset)
- Området del-tillkopplas

Normal frånkoppling

- Slå koden XXXX
- Avsluta koden med knappen för Frånkoppling (hus med hänglås)
- Området frånkopplas
- LCD visar texten "Inga Larm"

Frånkoppling efter utlöst larm

Vid utlöst larm ljuder siréner, den röda lampan för områdesindikering blinkar rött

- Slå koden XXXX
- Avsluta koden med knappen för Frånkoppling (hus med hänglås)
Siréner tystnar och röda indikeringar slocknar, LCD visar vilken sektion som löst ut
- För att avbryta visningen, tryck på Backa/Avbryt knappen.

Avläsa fel i anläggningen/Gul lampa lyser

- Tryck på knappen "F" två gånger för att avläsa systemfel samt öppna sektioner

Lägga till/ändra användare

Beroende på vilken användargrupp användarna tillhör kan de ha olika behörighet för att ändra och lägga till användare. Nedan är de vanligaste förfarandet beroende på behörighet.

Obs! När en ny användare skapas måste en användargrupp tilldelas för behörigheten ska fastställas.

Ändra egen kod	Lägga till användare
Meny XXXX Enter (V)	Meny XXXX Enter (V)
Pil ner till "5> Ändra PIN"	Pin ner till "7>Användare
Enter (V) för att gå in i menyn	Enter (V) för att gå in i menyn
Enter (V) för att editera PIN	"0>Lägg till användare", följ av Enter (V)
Ange ny PIN följ av Enter (V)	1> Ändra ev. namn
Verifiera koden följt av Enter (V)	2> Ändra PIN
Tryck på Backa/Avbryt knappen för avslut	6> Användargrupp